

## 取扱説明書 型式：KM-O1

お買い上げいただきありがとうございます。

ご使用前に取扱説明書（本書）をお読みください。また、お読みになった後はいつでも見ることができるように、必ず保管してください。

## 必ずお読みください。



**警告** 死亡の恐れがあります。



- 小部品や毛糸、単3乾電池（別売り）を3才未満のお子様に絶対に与えないでください。誤飲・窒息の危険があります。
- ミシン針は、先端が尖っています。針が破損、変形した場合は交換してください。（交換用の針交換キットは別売り） お子様に針の交換は絶対にさせないでください。
- お子様に新品の針や破損、変形した針は絶対に与えないでください。
- 針が刺さった状態で生地を無理にひっぱらないでください。
- 毛糸は、指や首などの身体に巻きついたりしないでください。血がかよわなくなりうっ血や窒息の危険があります。




**注意** ケガや財産に損害が生じる恐れがあります。

- お子様を使用するときや、お子様の近くで使用するときには特に安全に注意し、お子様から目を離さないでください。
- 針が破損、変形した場合はただちに使用をやめ、針を交換してください。（交換用の針交換キットは別売り）針を交換する際は、先端に十分注意して交換してください。
- 火の近く・高温・多湿の場所での使用、保管はしないでください。
- 針部は上下に作動しますので手や指、髪の毛、衣服などをはさまれないように注意してください。
- 使用しないときやミシンから離れたり使用を中断するとき本体の電源を切って（OFF）ください。
- 作ったものは3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
- ミシンの操作中はミシンから目を離さないでください。
- 3枚以上を同時に縫うことはお止めください。破損や故障の原因になります。
- 生地の厚みや種類によっては縫えないことがあります。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れ発火の恐れがあります。下記に注意してください。
  1. 二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。
  2. 電池の交換は保護者が行ってください。
  3. 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使用しないでください。
  4. ＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
  5. 使用後は、必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。
  6. ショートさせたり充電・分解・加熱・火の中に入れたりしないでください。
  7. 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
  8. 破棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。
- お客様ご自身での分解・修理は絶対にしないでください。

### <使用上の注意>


- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。
- プラスチック袋は包装材ですので、開封後はすぐに捨ててください。
- 生地は摩擦により色移り、変色する場合があります。色の薄い衣料等着色時の使用を避けるようご注意ください。
- 生地は濡れた状態での使用により色移り、変色する場合やぬえない場合があります。濡れた状態では使用しないでください。
- 不安定なところでは使用しないでください。
- ぶついたり、落としたりしないでください。
- 直射日光の当たるところ、暖房器具の近くなど温度の高すぎるところ、低すぎるところには置かないでください。
- 本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。
- 汚れたときは、乾いた布でふき取ってください。
- 長時間使用しないとき電池は必ず抜いてください。

## 各部の名前とセット内容

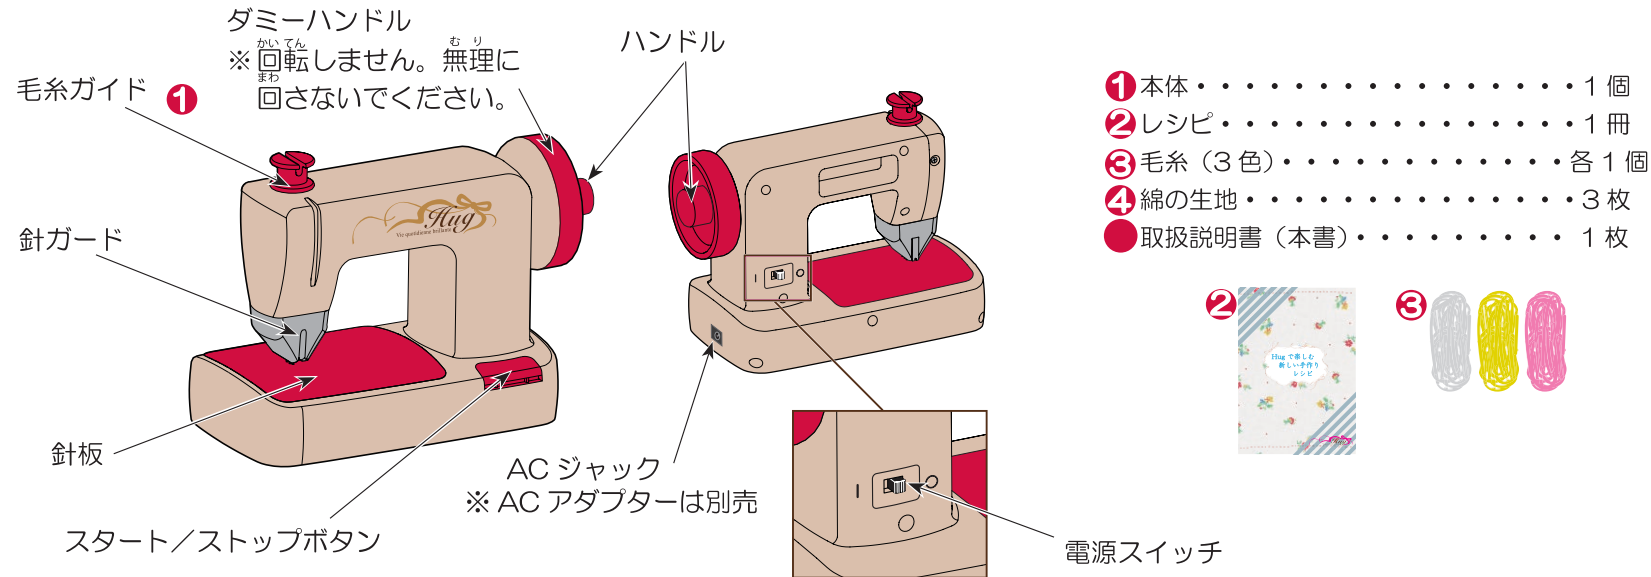


## 電池の入れ方

単3アルカリ電池4本（別売り）が必要です。 電池を入れる前に、電源スイッチは必ず『O』OFF にしてください。

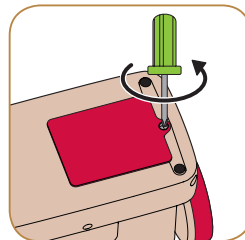

- ① 本体底部にある電池カバーのネジを＋ドライバーでゆるめます。

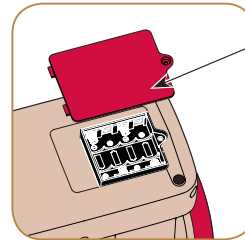


- 電池カバー
- ② 電池カバーを外します。




- ③ 電池を図のようにセットします。電池カバーを戻し、ネジを＋ドライバーでしめます。
- ※ ＋と－を正しくセットします。


## 毛糸のかけ方

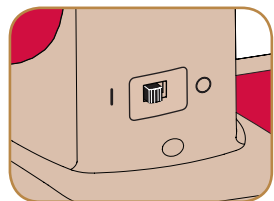


- ① 電源スイッチを『I』ON にします。

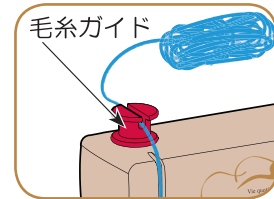

- 毛糸ガイド
- ② 毛糸を毛糸ガイドにかけます。

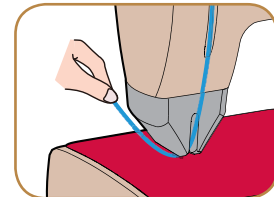

- ③ 毛糸を下ろして針ガードにかけます。

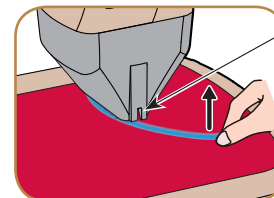




- 毛糸かけ（背面側）
- ④ 針ガードの毛糸かけにかけます。

## 毛糸で縫う。



### 使用前の注意

- 使用前に針の折れ、曲がりがないことを確認してください。針の折れ、曲がりなどの異常がある場合は、ただちに使用を止め針の交換（交換用の針交換キットは別売り）を行ってください。
- 使用中に針の折れ、曲がりなどの異常が発生した場合は、ただちに使用を止め針の交換（交換用の針交換キットは別売り）を行ってください。
- 3枚以上を同時にぬうことはおやめください。破損や故障の原因になります。
- 生地の厚みや種類によっては縫えないことがあります。

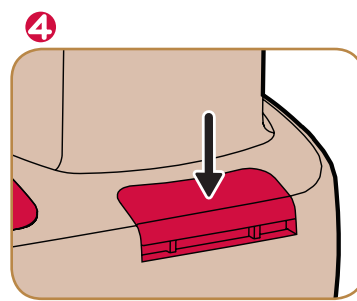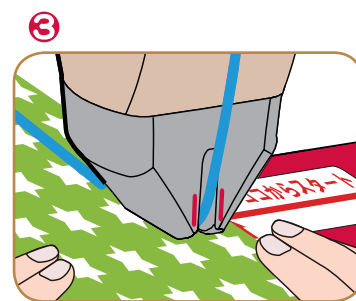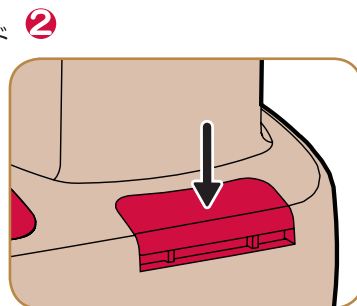


- ① 2枚の布を重ねて、針板に置き、図のガイドの位置に合わせます。
- ② スタート/ストップボタンを押すと針が動きます。
- ③ 布を針ガードの向こう側へゆっくりと送ります。
- ④ 布を送り終えたら、スタート/ストップボタンを押し針を止めます。
- ⑤ 使用後は、電源スイッチを『O』OFF にします。

### ポイント

※ 縫い始めと縫い終わりは、ほどけやすいので、重ねて縫います。


## 縫うポイント

### •ポイント1！

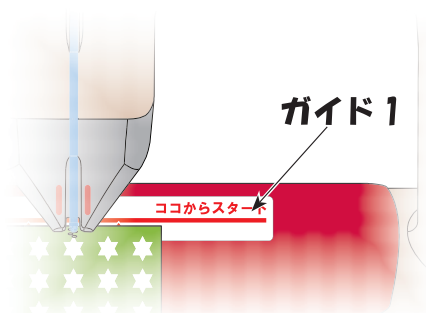


布を置くときは、ガイド1の位置に合わせます。  
縫い始めの糸絡みを防ぎます。

### •ポイント2！

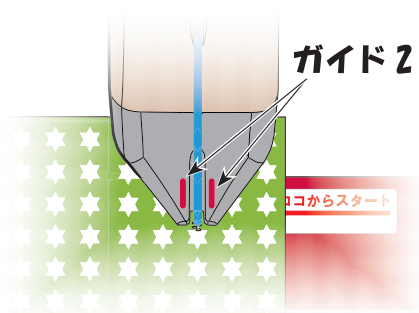

縫っているときは、ガイド2を見ながら縫います。  
糸のずれを防ぎます。


### •ポイント3！

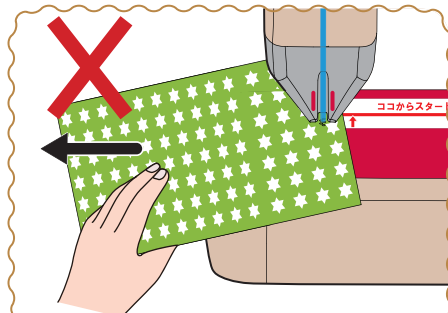


縫っているときに、横にずらしたりはしないでください。糸がずれてしまい縫えないことがあります。

## こんなときは・・・


### •布がひっかかり動かなくなったら・・・

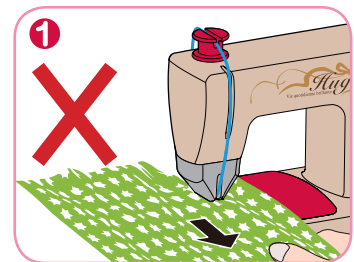

① 布を強く引っばらないでください。

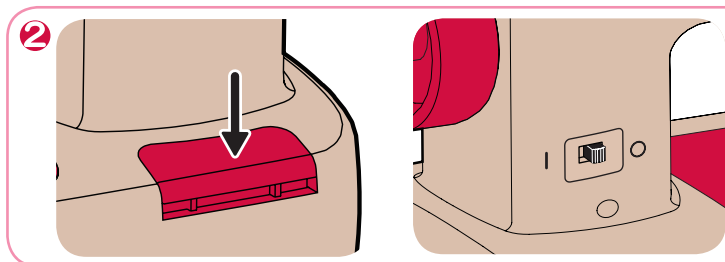

② スタート/ストップボタンを押し、電源スイッチを『O』OFFにします。

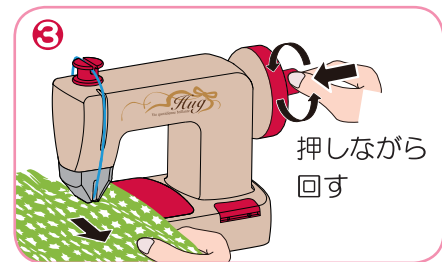

③ はずみ車を押しながら回すとミシンの針が動くので、針を上へ上げてください。  
針が上がったら、布をゆっくりと取り出してください。

※それでも、布が抜けない場合はただちに使用を止め、下記のアックスヤマザキお客様相談係にご連絡ください。

### •使用中にライトがついたり、消えたりするようになったら・・・

電池が少なくなっている可能性があります。電池が少なくなるとミシンが正常に動かなくなることがあります。  
全て新しい電池に交換してください。


### •縫い目が弱かったら・・・

もう一度縫って、縫い目を強くします。布をゆっくり縫えば縫うほど、縫い目は強くなります。  
縫い始めと縫い終わりは、ほどけやすいので、重ねて縫います。


## お手入れ

- 定期的な糸くずの掃除 ※縫うときに、ミシンの中に糸くずがたまります。糸くずがたまり過ぎると動かなくなったり縫えないことがあります。

電池を入れる前に、電源スイッチは必ず『O』OFFにしてください。

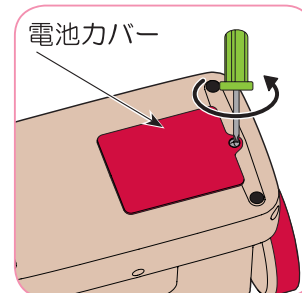

① 本体底部にある電池カバーのネジを+ドライバーでゆるめます。  
電池カバーを外します。

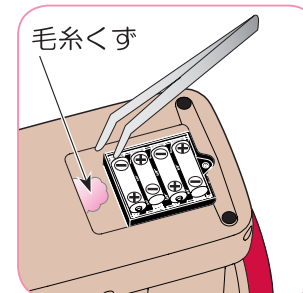

② ピンセットなどでミシンの中の糸くずを取り出してください。

## オプション



ACアダプター  
(RHD30W060200)

電池交換の必要が無く、電池の種類による寿命の差もなくなります。  
※ACアダプターは本製品の専用品です。



糸

本ミシンの縫製時にあった糸をご用意しております。



針交換キット

針が折れたり、曲がったりした際の交換は針交換キットをお買い求めください。

お求めの際は URL : <http://www.axeyamazaki.co.jp/> の Hug 専用部品ページをご覧ください。

## MEMO

### アックスヤマザキお客様相談係

製品についてのご相談などは下記のお客様相談係までお問い合わせください。  
月曜日～金曜日(土曜・日曜・祝日・祭日は除く) 午前9:00～12:00  
午後13:00～17:00

無料通話：0120-405-851

URL : <http://www.axeyamazaki.co.jp/>



株式会社 アックス ヤマザキ

〒544-0022

大阪府大阪市生野区舍利寺 3-12-5

TEL : 06-6717-5851

FAX : 06-6741-7875