



取扱説明書

■ご使用前に必ずお読みください。又この説明書は大切に保存してください。

※ ご使用になるまえに※




このフリーアーム、ミシンは各操作部をはじめ、あらゆる個所の安全性を充分考慮し設計されておりますが、特に下記のことからについて御注意の上ご使用下さるようお願い致します。

1. 電氣的セット（ミシンモーター及びランプの電源コード）はミシンから離れる時、又掃除及び注油、附属品の交換等の際は、プラグを必らず電源より取りはずしてから行って下さい。
2. ミシンの作動中は、上下する針元をよくみて、手に充分注意して裁縫して下さい。
3. 又、作動中は天びん（4 ページ参照）附近には、できるだけ顔を近づけぬようにして下さい。



部品の名まえ.....	4
モーターの始動方法.....	5
主な部品の働き.....	6
附属品の内容.....	7
縫う前の準備と知識	
フリーアームミシンの特徴.....	8
補助テーブルの扱い方.....	9
針のとりつけ方.....	10
各種押えのとりかえ方.....	11
ホビンケースのとり出し、とりつけ方.....	12
下糸の巻き方.....	13
ホビンケースに下糸の通し方.....	14
上糸のかけ方.....	15
下糸の引き上げ方.....	16
上糸調子のとり方.....	17
織物と布地、糸・針の関係.....	18
各ダイヤルのはたらき.....	19

直線縫い	
直線縫いのセット.....	20
縫い方向のかえ方.....	21
縫いおわり.....	21
自動模様縫い	
ジグザグ縫い.....	22
ブラインドステッチ(まつり縫い).....	23
ボタンホール縫い.....	24, 25
ストレッチステッチ(伸縮縫い).....	26
附属品を使った応用縫い	
ファスナーつけセット.....	27
刺しゅう縫いセット.....	28
裁ち目かがり(縁かがり).....	29
ミシンの手入れ.....	30
注油の個所.....	31
調子よく縫えない原因.....	32

* 部 品 の 名 ま え *

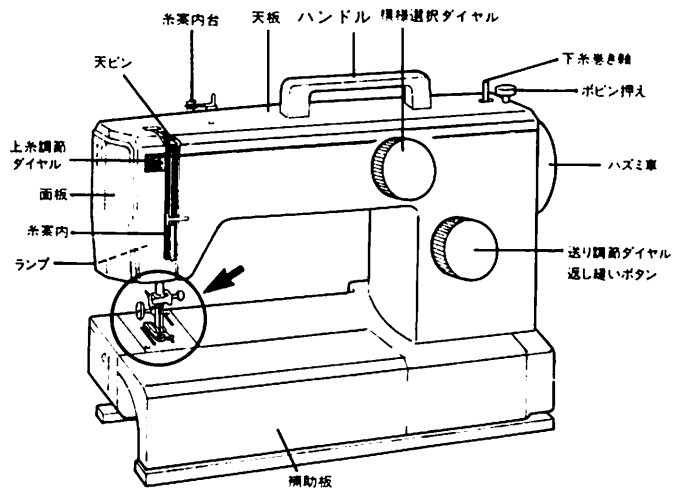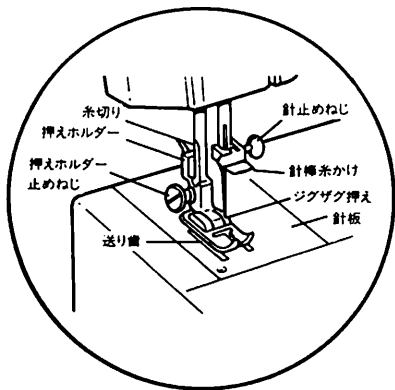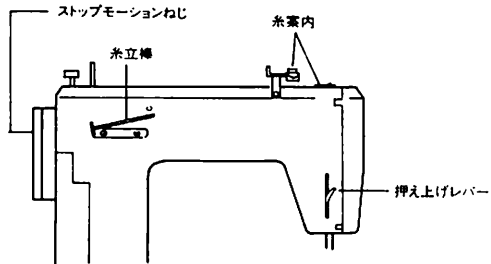


＊ モーターの始動方法

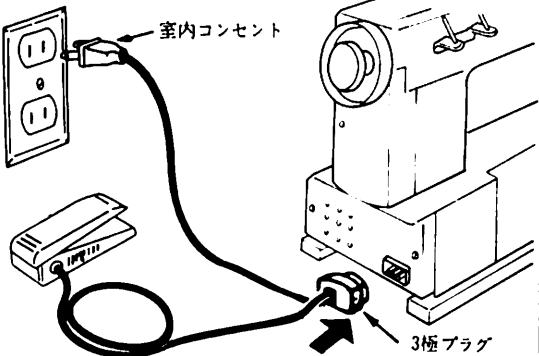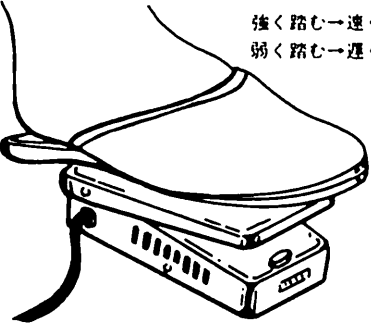 <p>室内コンセント</p> <p>3極プラグ</p>	 <p>強く踏む→速くなる 弱く踏む→遅くなる</p>
<p>＊電源コードの結線</p> <ul style="list-style-type: none">・ ミシンに取りつけられたモーターソケットへコントローラーから接続された3極プラグを差し込みます。・ 他方は室内コンセントに差し込みます。	<p>＊コントローラーの踏み方</p> <ul style="list-style-type: none">・ しずかに足をかけ、縫いはじめはハズミ車を手前にまわしながらゆっくりと踏みましょう。・ コントローラーは踏みかげんで好みの速さに調節できます。 <p>＊きれいに縫うためには、一定の速さで踏むことが大切です。</p>

〔注〕 ミシンの使用中は、モーター及びコントローラーなどは、子供に直接手を触れさせないようにして下さい。
又、ミシンを使用しない時は、電源コードを必ず室内コンセントから外して下さい。


＊主な部品の働き＊

模様セレクトダイヤル

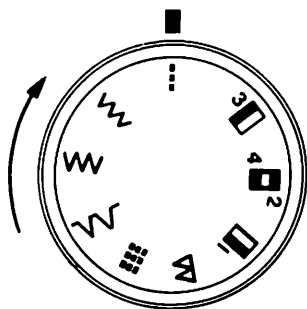


- 針棒を最上部に上げる。
- 模様セレクトダイヤルを回して、ご使用の模様へ、合わせて下さい。

送りダイヤル

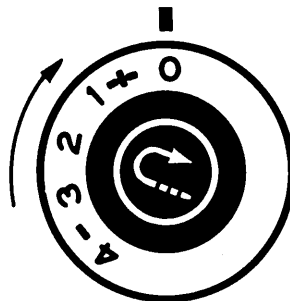


- ダイヤルを矢印の方向に回すと数字が大きくなり、前進の送り目が大きくなります。
- “0”の位置では布は送りません。

バック縫いボタン

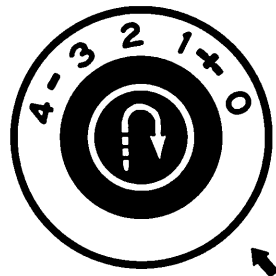


- 返し縫い、止め縫いのときに使います。
- ボタンを止まるまでいっぱい押すと、押し続けている間だけ返し縫いができます。


* 付属品の内容

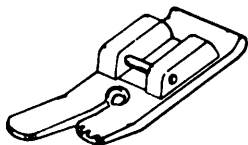

直線縫い押え

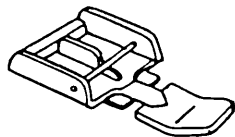


ファスナー押え




ミシン針



リッパー

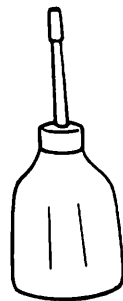


油さし

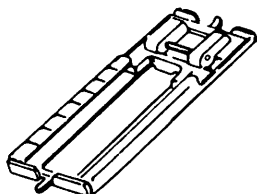

ボタン穴かがり押え




ドライバー (大, 小)

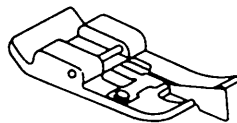


縁かがり押え



ボビン


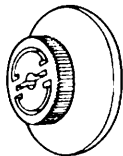


糸巻き押え


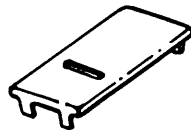


刺しゅう板




* フリーアームミシンの特徴
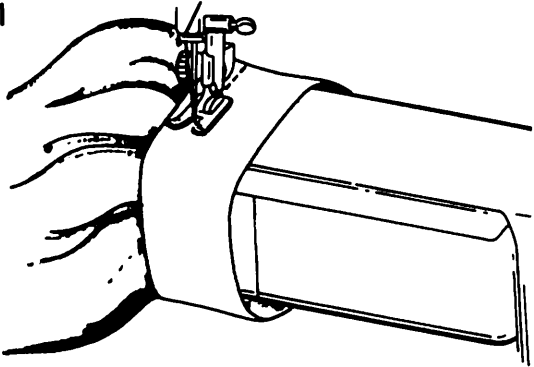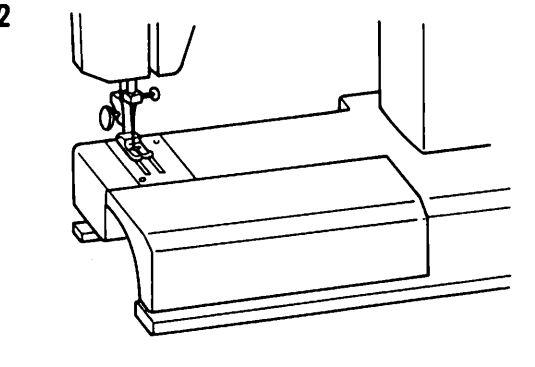
<p>1</p> 	<p>2</p> 
<p>*縫いの範囲が一段と拡大</p> <ul style="list-style-type: none">• フリーアームミシンの最大の特徴は洋服の袖、ズボンの裾、靴下など筒状、袋物が自由に縫えることです。• 筒型ベッドにさしこんで、くるくると回わしながらお縫い下さい。	<p>*補助テーブルをつけると普通ミシンに変身</p> <ul style="list-style-type: none">• カーテン、テーブル掛けなど巾広い布地の場合は補助テーブルをつけると、普通ミシンと全く変らぬ威力を発揮します。




＊ 補助テーブルの扱い方
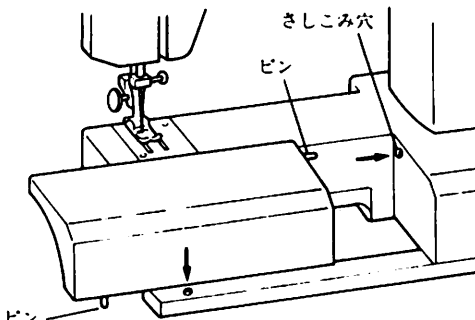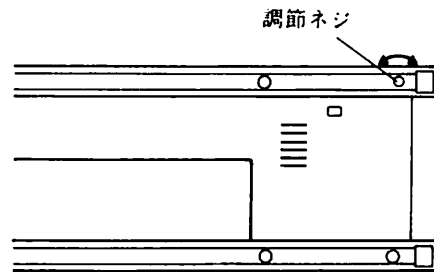
<p>1</p>  <p>さしこみ穴 ピン ピン</p>	<p>2</p>  <p>調節ネジ</p>
<p>＊補助テーブルの取り付け</p> <ul style="list-style-type: none">・補助テーブルは、さしこみ穴とピンを合わせるだけで簡単に取り付けられます。	<p>＊ミシンベースの調整</p> <ul style="list-style-type: none">・ミシンの本体にガタつきがあり縫いにくい場合には、ベースの調節ネジを左右に回わしながらミシンの安定を調整下さい。



＊ 針の取りつけ方
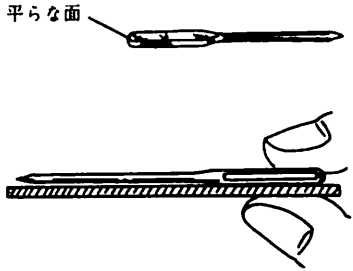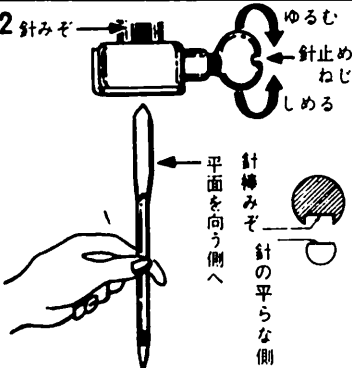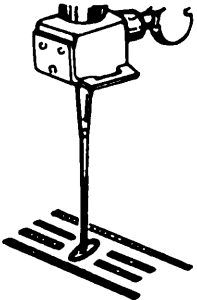
<p>1</p>  <p>平らな面</p>	<p>2 針みぞ</p>  <p>ゆるむ 針止め ねじ しめる</p> <p>針棒みぞ 針の平らな側 平面を向う側へ</p>	<p>3</p> 
<ul style="list-style-type: none"> • 曲った針では、きれいに布地が縫えません。 • 針の曲りを調べるには、平らな物の上へのせ、針の平らな面を当て明るいところですかして見ます。 • 針の下側のスキマが平均に見えるのが良品です。 	<ul style="list-style-type: none"> • はずみ車を手前に回して針棒を最上部に上げる。 • 針止めねじをゆるめる。 • 針の平らな面を針棒の針みぞの方へ向けて深く上に突きあたるまで差し込む。 • 針止めねじでかたくしめる。 	<ul style="list-style-type: none"> • 針を取り付けた場合は必ず、正しく取り付けられたかを調べてください。 • はずみ車を手前にゆっくり回し、針先が針穴の中心に落ちれば、正しい状態です。 <p>※この時、模様セレクトダイヤルを直線縫いの状態にセットしてから針落ちをしらべて下さい。</p>

※ 各種押えの取りかえ方
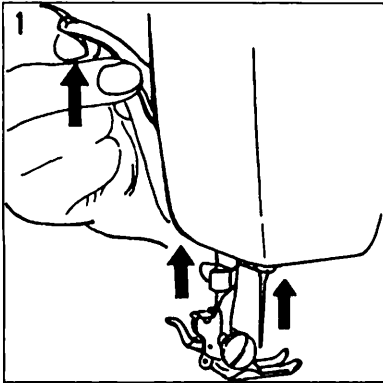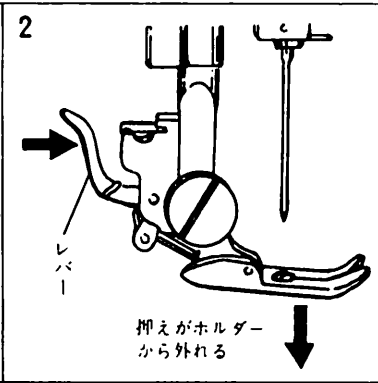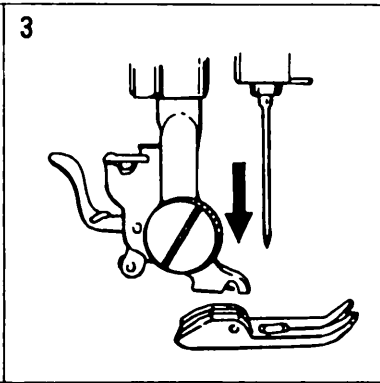
<p>1</p> 	<p>2</p>  <p>レバー</p> <p>押えがホルダーから外れる</p>	<p>3</p> 
<p>• 針を最上部に上げ押え上げにより、押えを上げる。</p>	<p>※取りはずし</p> <p>• 押えホルダーのレバーを手前に押すと、押えが簡単に外れます。</p> <p>※押えホルダーの止めねじは、外さなくても押えは外れます。</p>	<p>※取りかえ</p> <p>• ご使用になる押えを、押えホルダーのちょうどま下にくるように置く、</p> <p>• しずかに押え上げを下しますとセットされます。</p> <p>※どの押えも、この要領で簡単に取り外し、又セット出来ます。</p>





＊ボビンケースの取り出し、取りつけ方
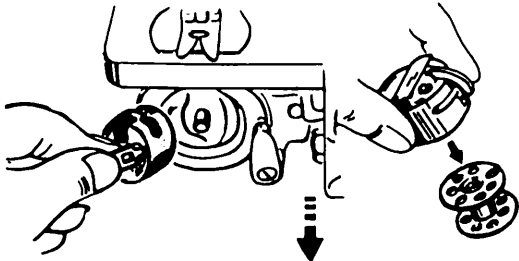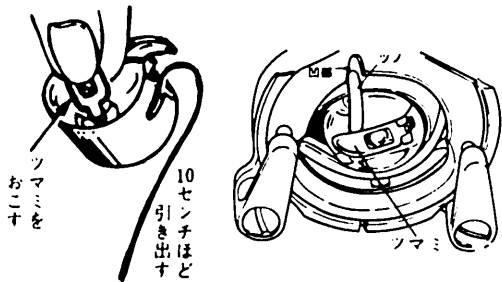
<p>1</p> 	<p>2</p> 
<p>＊取り出し</p> <ul style="list-style-type: none"> 針を最上部に上げます。 ※針を上げないとボビンケースはとりだせません。 釜カバーを手前に開いてから、ボビンケースのツマミをいっぱいにおこして、とり出します。 ボビンケースからボビンを出すときはツマミを閉じて、ボビンを下向きにすれば、ボビンがとり出せます。 	<p>＊取りつけ</p> <ul style="list-style-type: none"> ボビンケースのツマミをいっぱいにおこせば、ボビンはおちません。 ボビンケースから糸はしを10cmほど手前に引き出しておきます。 針を最上部に上げてから、ボビンケースのツマミをもって中ガマに入れ、カマの凹部へボビンケースのツノがキチンとはまるまでいっぱいにしこみます。

＊下糸の巻き方

<p>1</p> <p>はずみ車 ① ストップモーション ②</p>	<p>2</p> <p>＊はずみ車をゆるめる</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ポビンに下糸を巻く場合は、はずみ車①を左手で押え、右手でストップモーション②を矢印方向に回しますと、針の運動とは関係なくはずみ車だけから回りやすくなっています。 ・糸を巻き終わりましたらはずみ車を左手で固定し、ストップモーションねじを右手でもとどろりにきつくしめます。 	<p>巻き方</p> <p>正しい</p> <p>悪い</p>
<p>①水平糸立て棒に糸巻きをさしこみ、糸を図の番号順に正しく通して③タスキにかけると下糸巻き軸④の方へみちびきます。</p>	<p>下糸巻きストッパー</p> <p>・ポビンが取り付けましたら、右に強く押して、下糸巻きストッパーの方へ寄せます。</p> <p>＊糸巻き押えのセットのしかた</p> <p>・糸巻きの大きさに応じて糸巻き押えを図のようにさしこみ、糸巻きをしっかりおさえます。</p>	







＊ ボビンケースに下糸の通し方
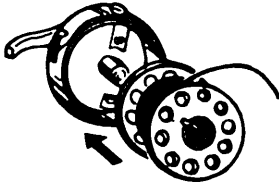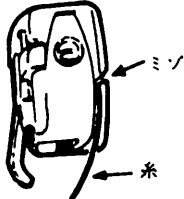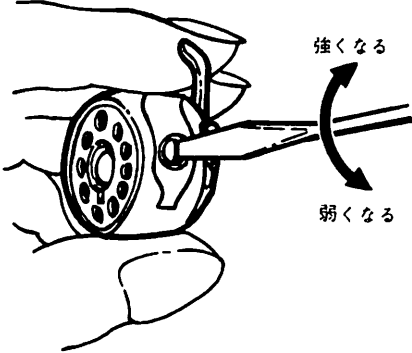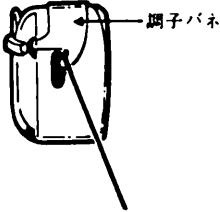
<p>1</p> 	<p>2</p> 	
<p>糸を10cmほど出し、糸の方向を図のようにして、ボビンケースの中軸にはめ込む。</p>	<p>糸の端をボビンケースの糸道に入れる。</p>	
<p>3</p> 	<p>4</p> <p>＊下糸の調節</p> <ul style="list-style-type: none"> • 下糸がスルスル出たり、重すぎて糸が切れたりしないように、てきとうな重みに調節します。 • 小型ドライバーで、ボビンケースの調節ネジを図の方向に回して調子バネの強さを加げして下さい。 	
<p>糸道を通して、調子バネの下をくぐらす。</p>		

◆上糸のかけ方


天ピン⑤と押えを必ずあげておきます。

糸巻きの糸を図の番号順に正しくかけてください。

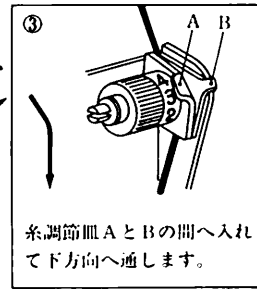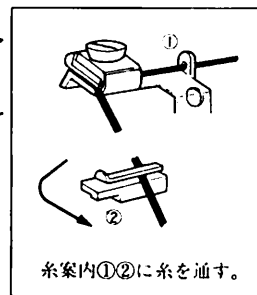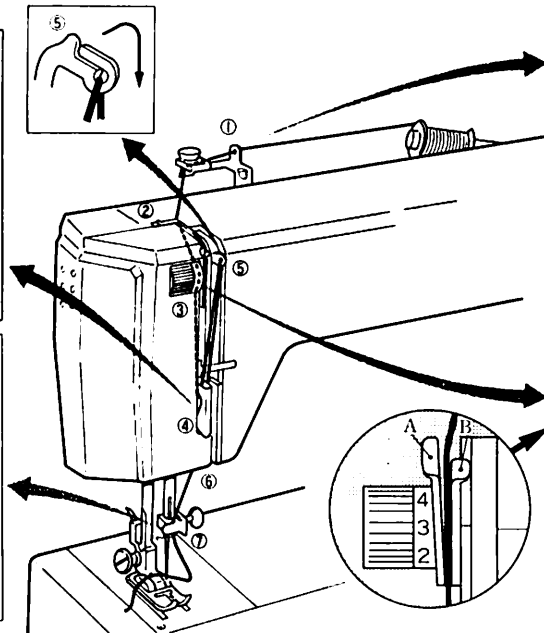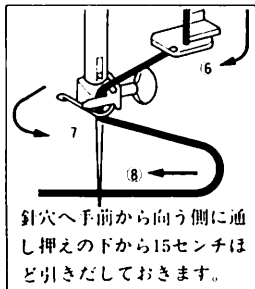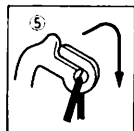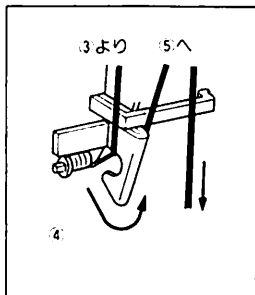


* 下糸の引き上げ方

1

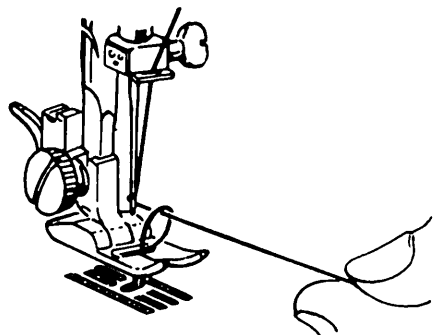

- 押え上げを上げる。
- 上糸の端をもち、ハズミ車を手前に1回転させ、再び天ピンが最上部へきたら、上糸を引くと針穴から下糸が輪になってあがってきます。


2

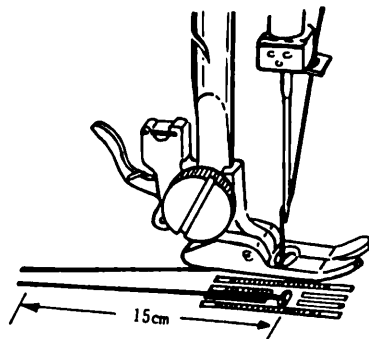

- 上糸と下糸をそろえて、押えの下をくぐらせ向う側え15センチほど出しておきます。
- ※糸は必ず向う側におかないと、糸がからみます。

※ 上糸調子のとり方

1

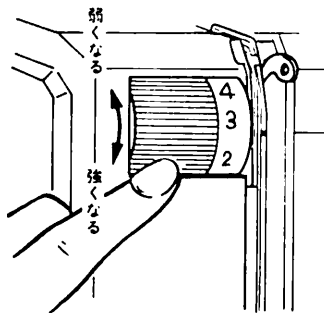

・上糸の糸調子を調節します。数字が大きくなるほど上糸調子がつよくなります。

※ 0～9までの数字は大きくなるほど糸の張力が強くなることをあらわしますが、普通5以下でお使い下さい。

2

・直線縫いの場合



・ジグザグ縫いの場合



・上糸の張りが強すぎる場合






・直線縫いの場合糸調子は、布地の中央で上糸と下糸が交さしているのがよい糸調子です。
 ・ジグザグ縫いの場合の糸調子は布地の裏側で上糸と下糸が交さるようにします。したがって直線縫いのときよりも少し上糸をゆるくしてください。

＊－織物と布地・糸・針の関係－

	布 地 の 種 類	ミ シ ン 糸	ミ シ ン 針
極 薄 地	ベンベルグ及びデシン、絹 サラン、ジョーゼット、ポイル、オーガンジー、 ローン、ナイロン、レース等	極細刺しゅう糸 100番～120番カタン糸 50番～80番羽二重糸 100番ナイロン糸	9 番
薄 地	ブロード、ギンガム、綿混紡、タフタ、綿レース、 薄ウール、サテン、ポプリン等	80番～100番カタン糸 50番羽二重糸	11番～14番
普 通 地	ジャージ、ウール混紡、化繊、ベルベッチン、 ジャガード、木綿、カシミア、純毛織物等	50番～80番カタン糸 40番～50番羽二重糸	14 番
厚 地	オーバー地、コールテン、フェルト、 スウェードデニム、帆布、交織厚地等	30番～50番カタン糸 30番～40番羽二重糸	14 番～16 番

＊ 各ダイヤルのはたらき <模様選択ダイヤルを回すときは、必ず針を布地から上げてください>

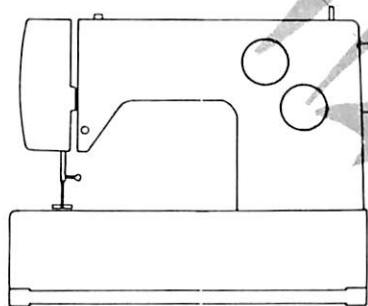
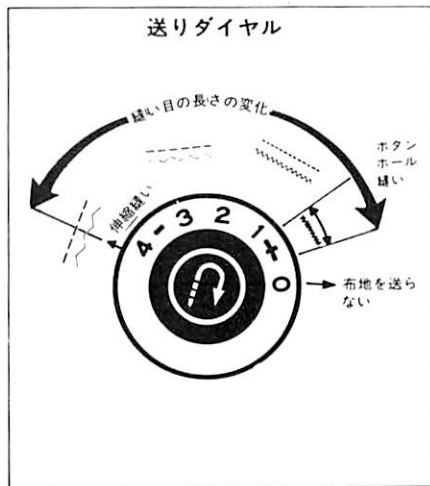
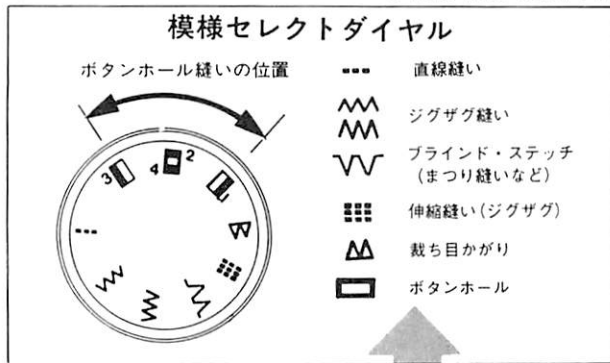


バック縫いボタン



- ・返し縫い、止め縫いのときに使います。
- ・ボタンを止まるまでいっばいに押し、押し続けている間だけ返し縫いができます。

※ 直線縫いのセット

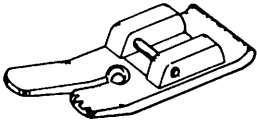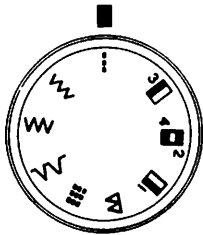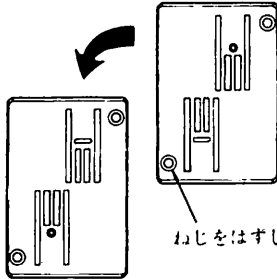押え	模様セレクトダイヤル	送りダイヤル	直線針板
<p>直線縫い用押へ</p> 		<p>0.5~4の適当な位置に 合わす</p>	<p>直線針板</p>  <p>ねじをはずして</p>


● 縫い方

※直線縫いを長時間されるときには、針板を逆に取付け、アタッチメントの直線縫い押えをお使いになった方がよりきれいに縫い上がります。

(各種押えのとりかえ方=P11の項参照)


[注]直線縫い用アタッチメントに交換される場合は、模様セレクトダイヤルが上の図のようにセットされているか、たしかめてから行って下さい。

＊ 縫い方向のかえ方

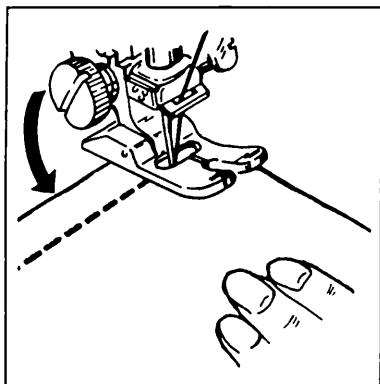

- まがる角で運転を止め、針を布に深くさしたままで押えを上げる。
- 針を中心に布をまわしふたたび押えをおろして縫い始める。

＊ 縫いおわり

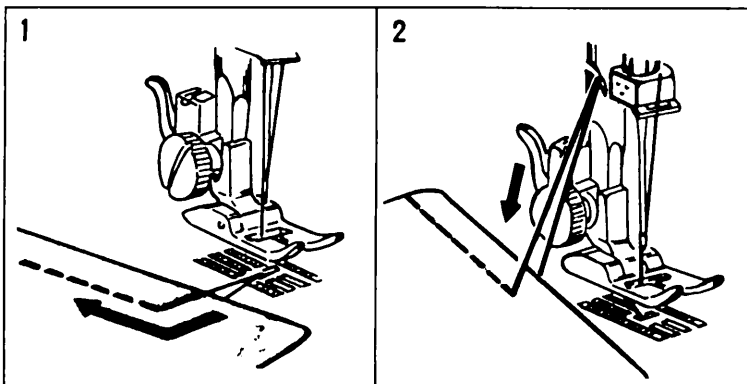



- 針が最上部に上ったとき運転を止める。
- 押えを上げて縫い物をしずかに左向う側へ引き出します。
- 押え棒の糸切りに上下2本の糸を同時にかける。
- 両手で糸を下の方へ引くと糸が切れます。

バック縫いボタン






- 返し縫い、止め縫いのときに使います。
- ダイヤルを止まるまでいっぱいを押すと、押し続けている間だけ返し縫いができます。

* ジグザグ縫いのセット

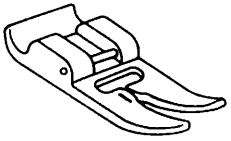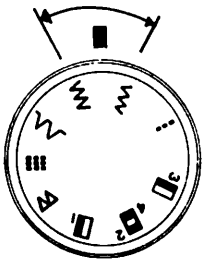
押 え	模様セレクトダイヤル	送りダイヤル
		<p>0.5～4迄の適当な位置に合わす。</p>

* ブラインドステッチ(まつり縫い)

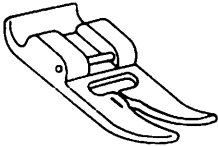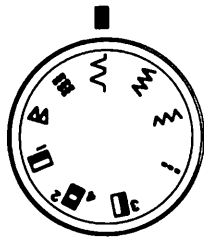
押え	模様セレクトダイヤル	送りダイヤル
<p>ジグザグ用押え</p> 		

●縫い方


布地の表に縫い目が見えないように縫う方法です。
この縫い目はズボンやスカートのスそ、テーブル掛け、カーテンの端の折り返しなどに利用できます。

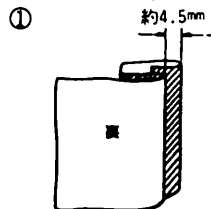

布地を、裏側が上になるようにして図のように三つ折りにし、折り曲げた上の布を4.5mmほどひかえます。

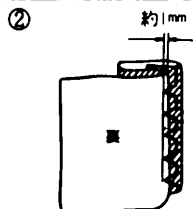


上の折り山を押えのガイドに軽く押しあてながら、左に落ちる針が上の折り山に約1mm程度かかるように縫います。

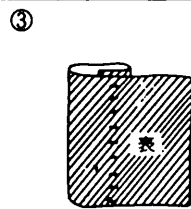

縫いおわりましたら布地を表にひろげます。


※ ボタン穴かがりのセット

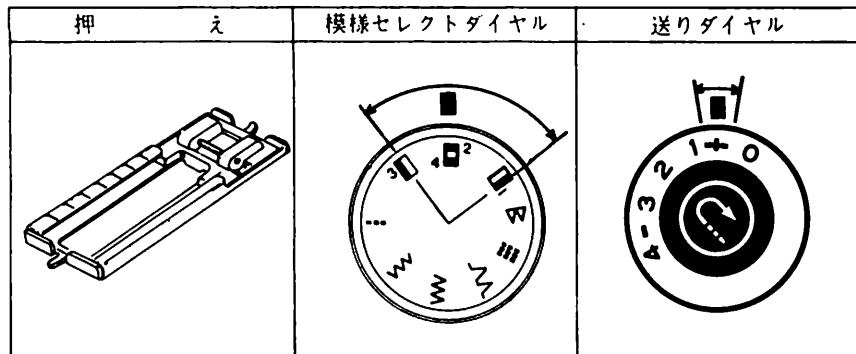

●縫い方


- 上のように各部のダイヤルをセットした後、押えを後へいっぱい押し出してから次の図にしたがってお縫い下さい。
- 縫い終わったら、リッパーでボタン穴を切り開きます。

縫いはじめ

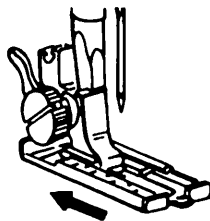







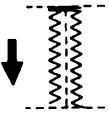

押えを後にいっぱい押し出す

縫い終わり

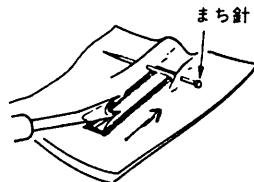




リッパーでボタン穴を切り開く
かんぬき縫いを切らないように
まち針をさす。

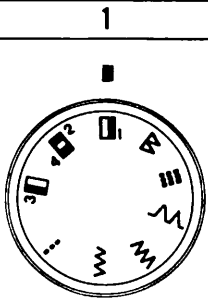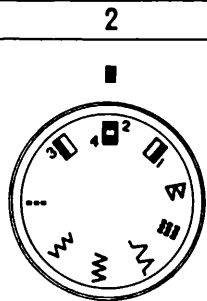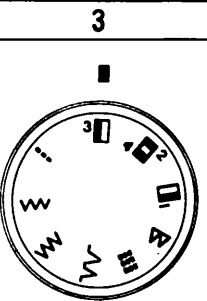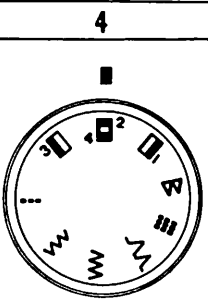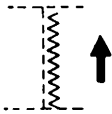* ボタン穴かがりの順序

	1	2	3	4
ダイヤルのセット順 模様セレクト				
	数字1に合わせる	左に回わして2・4に合わせる	左に回して3に合わせる	ふたたび右にもどし2・4に合わせる
縫いの順位				
説明	右側から矢印の方向へ任意の長さまで縫う	右左に4～5針縫う	矢印の方向へスタートの位置まで縫う	右左に4～5針縫い止める

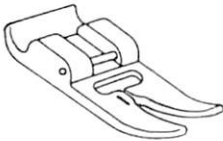☼ ストレッチステッチ(伸縮縫い)のセット


押え	模様セレクトダイヤル	送りダイヤル
		

● 縫い方



※伸縮性のあるジャージやトリコットを縫うとき、伸縮縫いをすると、布が伸びても糸切れすることなく、布地にぴったりの伸縮性をもたせることができます。

・ゴムテープの縫いつけにもご利用下さい。

※ニット等はうすい紙を布の下にひくと更にきれいに縫い上ります。

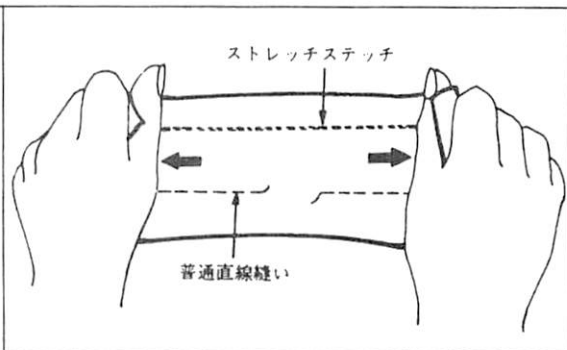


＊ ファスナーつけのセット

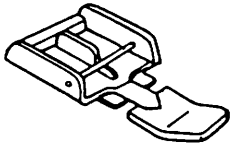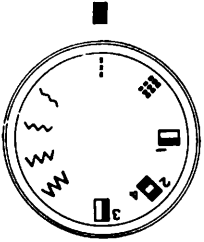押え	模様セレクトダイヤル	送りダイヤル
		<p>ダイヤル目盛1～3の適当な位置に合わせる。</p>

● ファスナーつけ押えの取り付け方


● 縫い方

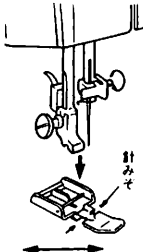


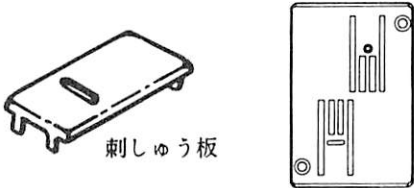
ファスナーを左右縫い合わせる時、左右のみぞに針をおとすように押えの位置をかえて下さい。

押えは常に布地だけを押しファスナー金具を押しえないような位置へ合わせてください。

押え側がファスナー金具に対して定規になるように合わせますとファスナーから針落ちまでのすきまがそろい美しく縫い上ります。

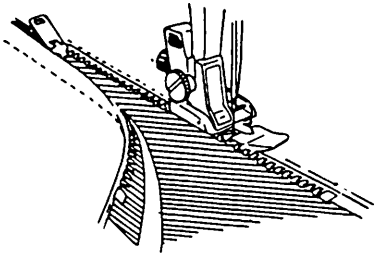


＊ 刺しゅう縫いのセット

押 え	模様セレクトダイヤル	刺しゅう板を針板にセットする
<p>取りつけない</p>		 <p>刺しゅう板</p> <p>針を最上部に上げ、針板の針穴と、刺しゅう板の針穴が合う様にしてセットします。</p>




● 縫い方

- ジグザグ目盛りを最小にして、5～6針止め縫いをします。
- ジグザグ巾を一定にしておき、刺しゅう枠を横に動かして、全体をすきまなく刺し埋めていきます。
- ジグザグ目盛りを最小にして5～6針、最後の刺し目に沿って止め縫いをします。

〔注〕 下糸が出ないように上糸調節器を左に回し上糸をややゆるめて下さい。

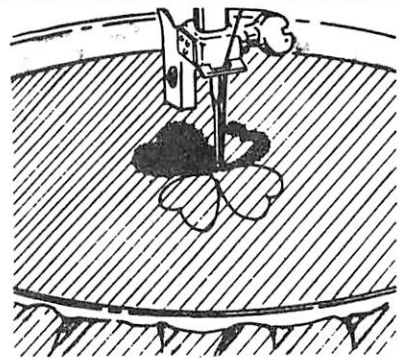

＊裁ち目かがり(縁かがり)

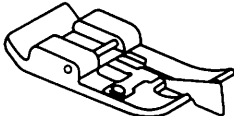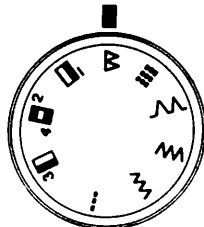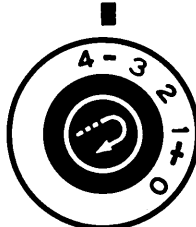押え	模様セレクトダイヤル	送りダイヤル
<p>縁かがり押え</p> 		


●縫い方

上のように各ダイヤルをセットしてください。ズボン、スカートなどの縫いしろのほつれを防ぐ縫いかたです。裏地をつけない肩、股上、股下、袖つけなどにも利用できます。

- 布地の右側を縁かがりすると同時に伸縮性のある縫い合わせができます。ニットやジャージーに最適です。

〈注意〉

- ミシンスピードはゆっくり縫ってください。
- 薄い布地の場合は布はしを2つ折りにするときれいに縫えます。
- 糸調子はゆるめに、また上糸と下糸が布地のはしで交差するように調節してください。

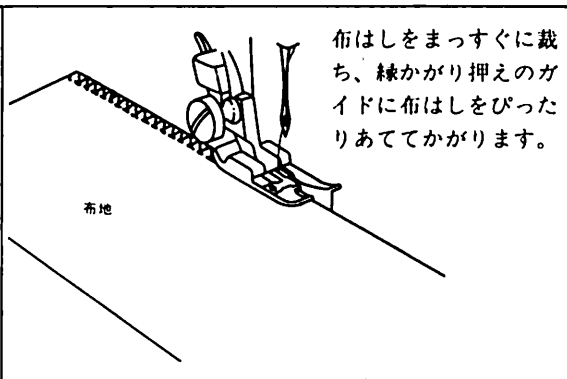


ミシンの手入れ

●カマの掃除と注油


カマの中に糸くずやほこりがたまるとミシンの回転が重くなりますから、つぎの要領でときどき掃除してください。まず、ミシンを向こうへたおし、ハズミ車を回して針を一番上まであげておきます。

①

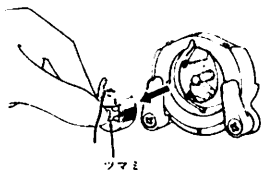


カマカバーをひらき、ホビンケースのツマミを持ってホビンケースを取りだします。

④

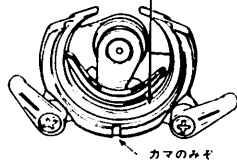


カマのまわりの糸くずやほこりを取り除き、矢印のところに油を一滴させておきます。

②

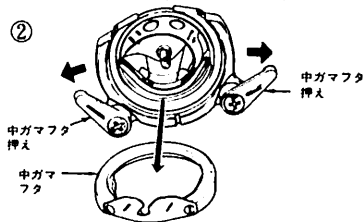


中ガマフタ押えを左右にひらいて中ガマフタをはずします。

④

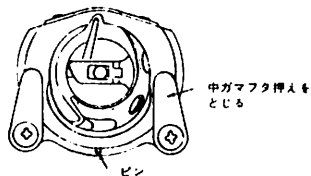

取りつけるときは、中ガマ、中ガマフタの順にはめこめます。このとき、中ガマフタのピンをカマのみぞに合わせます。

③

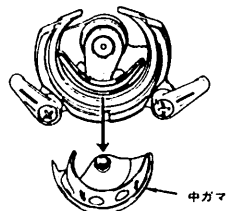

中ガマを取りだします。



※注意：ハズミ車を回して、針がスムーズに上下するかどうかたしかめてください。

※ 注油の個所(←印のところ)に差して下さい)及び電球の取替え方

●送り機構の掃除

針板と送り歯の間に糸くずやほこりがたまるといういろいろな故障の原因になりますから、つぎの要領で掃除してください。


- 針を取りはずします。
- 押えをホルダーごとはずします。
- 2本の針板止めネジをゆるめて針板をはずします。

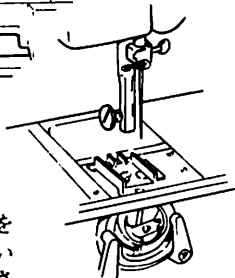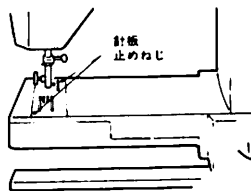

- 送り歯のまわりをブラシ等できれいに掃除してください。


←面板部

面板を矢印の方向に開きます。

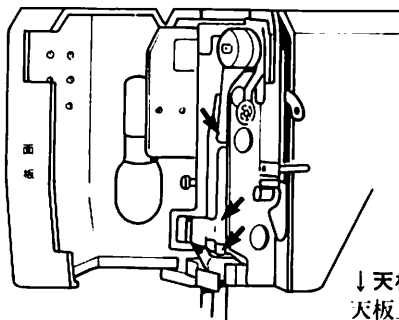

↓天板部

天板止めネジ2個をドライバーで取り外し上の方向に天板を外して下さい。

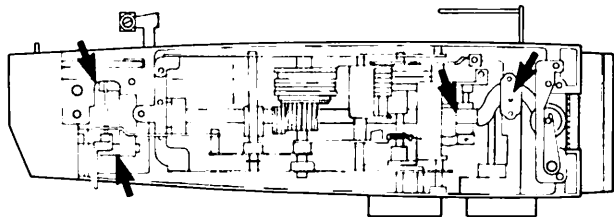

※ 調子よく縫えない原因

<p>※布地が送らないのは</p> <ul style="list-style-type: none"> • 送り歯が下がっている場合 • 針板が正しい位置に取り付けられていない場合 • ストップモーションがゆるんでいる場合 • 送り調節ダイヤルが“0”になっている場合 	<ul style="list-style-type: none"> • ボビンケースの調子バネを強く締めすぎた場合 • ボビンケースに糸の通し方が間違っている場合
<p>※針が折れるのは</p> <ul style="list-style-type: none"> • 針を逆にはめたり、又は曲っている場合 • 布地を不当に引張った場合 • 針、糸、布地との関係が悪い場合（針、糸、布地の関係表を参照してください） 	<p>※目飛びがするのは</p> <ul style="list-style-type: none"> • 針を逆にはめたり、又は曲っている場合 • 針を完全に入れていない場合 • 粗悪な針を使用した場合 • 糸の掛け方が間違っている場合 • 糸屑が針板の下部に附着している場合 • 針、糸、布地との関係が悪い場合
<p>※上糸が切れるのは</p> <ul style="list-style-type: none"> • 糸の掛け方が間違っている場合 • 針穴が不良である場合 • 針穴より太い糸を使用した場合 • 糸の調子を強く締めすぎた場合 • 糸が必要以外のところへからみついている場合 	<p>※縫い目に輪ができるのは</p> <ul style="list-style-type: none"> • 上糸、下糸の調子が完全でない場合
<p>※下糸が切れるのは</p> <ul style="list-style-type: none"> • 釜に糸がからみついている場合 	<p>※縫い物にシワがよるのは</p> <ul style="list-style-type: none"> • 糸調子が強すぎる場合 • 糸の掛け方が間違ったり、又はどこか余分な箇所糸が引掛かっている場合 • 下糸がボビンに平均に巻かれていない場合

修理サービス要領

◎修理サービスのご相談

1. このミシンのご購入者には、ご購入店から 期限付の「無料修理保証書」が発行されます。内容をお確かめの上、大切に保存してください。
2. 修理サービスは無料保証期間内および期間経過後も原則としてご購入店が承りますので、ご相談下さい。
3. 修理サービスについてお問合せやご不審のある場合は、ご購入店または、本社消費者相談窓口へお申越下さい。

◎修理用部品の保存と供給

動力伝達機能部品および縫製機能部品のうち、交換修理に必要な部品は、ご購入の日から通常8年間必要に応じて当社よりご購入店に供給できる体制を整えております。

◎無料修理保証期間後の修理サービス

1. 使用説明書に基づいて正しい使用とお手入れがされていれば、無料修理保証期間を経過しても修理用部品の供給可能期間中は、ご購入店を通じて有料で修理サービスをいたします。ただし、次に該当する場合は、有料でも修理できない場合がありますので、ご購入店にご相談ください。

- イ. 保存上の不備または、誤使用により不調、故障または損傷したとき。
 - ロ. 浸水、冠水、火災等、天災、地震により不調、故障または損傷したとき。
 - ハ. ご購入後の移動または輸送によって不調、故障または損傷したとき。
 - 二. ご購入店または当社の指定する販売店あるいはサービス店以外で修理、分解または改造したために不調、故障または損傷したとき。
 - ホ. 職業用として無理なご使用により不調、故障または損傷したとき。
2. 長期間にわたってご使用されたミシンの精度の劣化は修理によっても元どおりに修復できないことがあります。
 3. 有料修理サービスの場合は費用は、別に定める必要部品代金、交通費および技術料の合計額となります。

株式会社 山崎ミシン製作所

〒544 大阪市生野区舎利寺3丁目12番5号

電話 大阪 06(717)5851~3

FAX 大阪 06(741)7875