
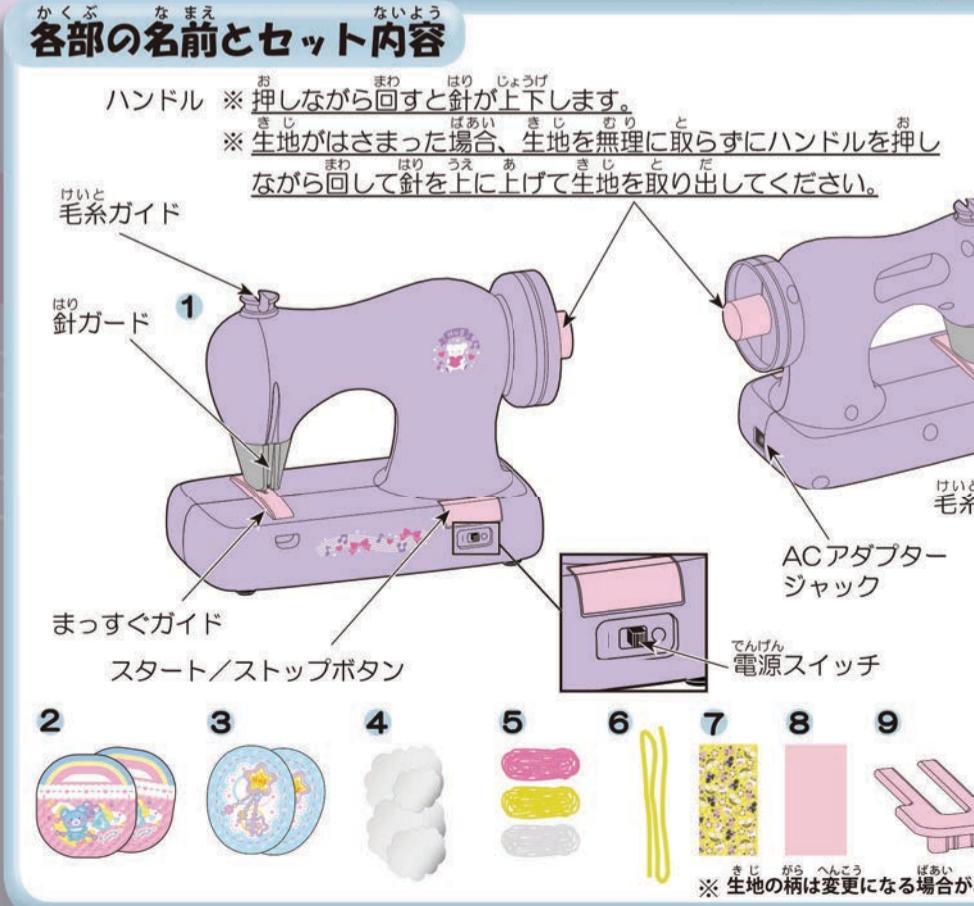
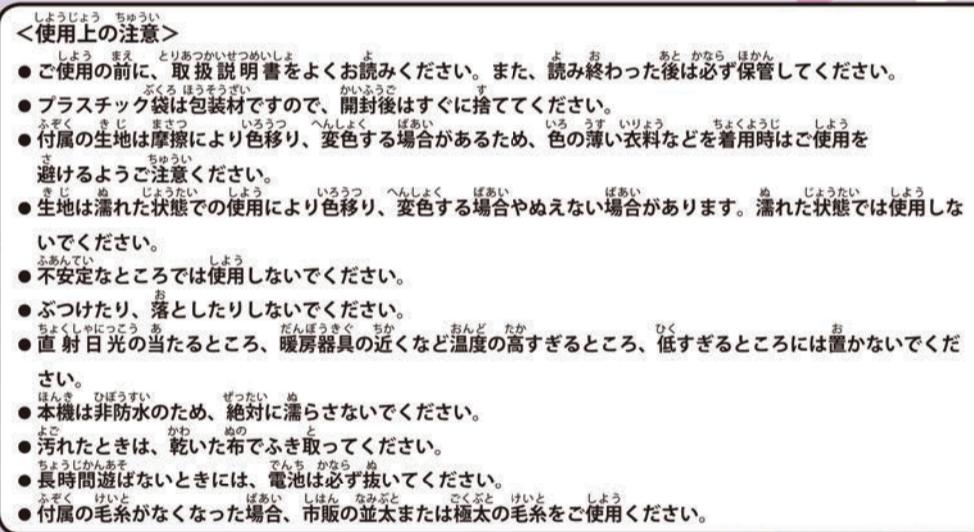


保護者の方とお読みください。

必ずお読みください。

対象年齢 6才以上


## 毛糸ミシンふわもとHug

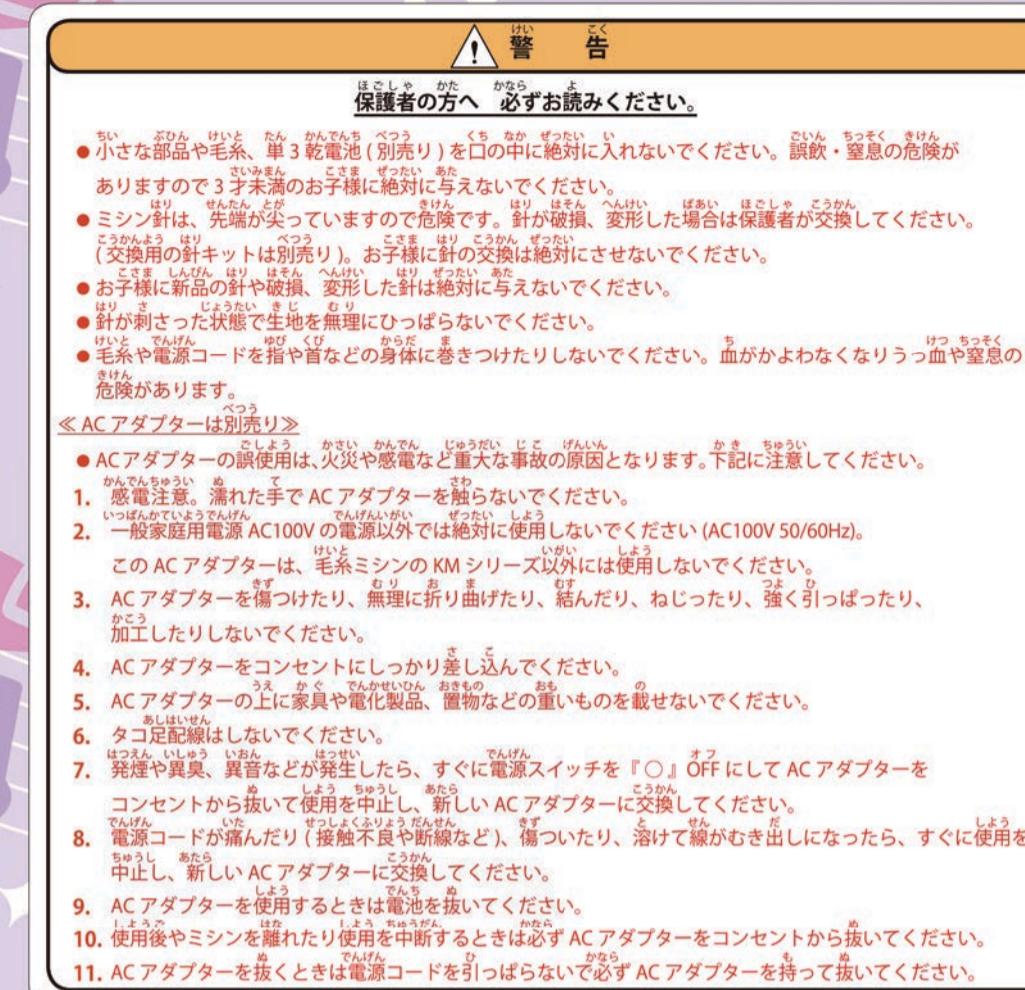

- 1 ミシン本体 ······ 1台
- 2 ミニバッグキット ······ 1セット
- 3 マスコットキット ······ 1セット
- 4 わた ······ 1袋
- 5 毛糸(白色、黄色、ピンク色) ······ 各1個
- 6 ゴムひも ······ 1本
- 7 縫の生地 ······ 1枚
- 8 チュールの生地 ······ 1枚
- 9 マジカルキット ······ 1個
- 10 型紙(ポケットティッシュケース、キーケース、ハンカチ、小物ケース) ······ 2枚
- 11 年頃いつでも遊べるレシピ ······ 1冊
- 12 取扱説明書(本書) ······ 1枚
- 13 保護者の方へ ······ 1枚





## 電池の入れ方

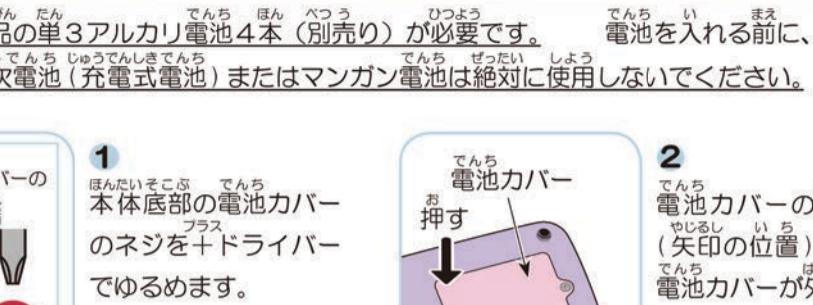



※ +ドライバーで正しくセットします。  
※ -ドライバーでしめます。

## 毛糸のかけ方

※ 毛糸の太さは並太または極太をご使用ください。

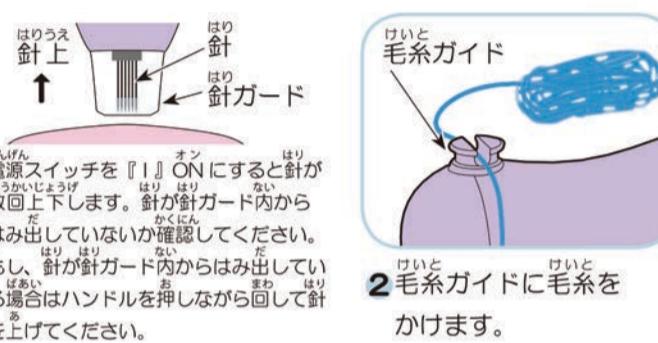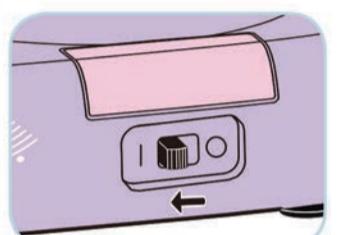



## マジカルキットの付けかた

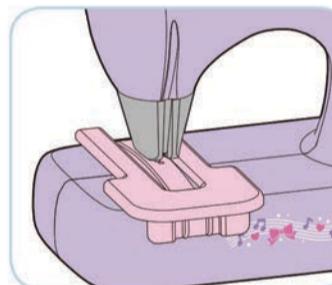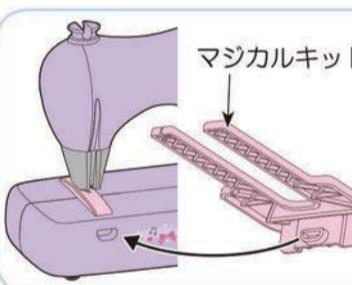

## 毛糸でぬってみよう

## 遊び前の注意

遊び前にハンドルを押しながらゆっくり回して、針の折れ、曲がりがないことを確認してください。針の折れ、曲がりなどの異常がある場合は、ただちに使用を止め保護者の方が針の交換を行ってください(交換用の針交換キットは別売り)。● 使用中に針の折れ、曲がりなどの異常がある場合は、ただちに使用を止め保護者の方が針の折れなど故障の原因になります。● 生地の厚みや種類によってはぬえないことがあります。

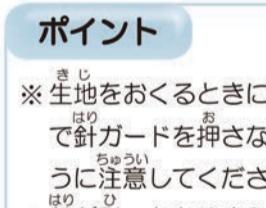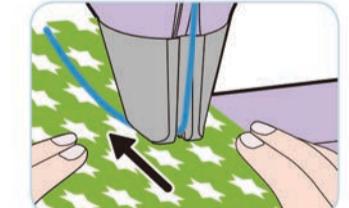

## まっすぐガイド

※ まっすぐぬいたいときはマジカルキットを外し、まっすぐガイドにそってぬうとぬいやすくなります。

