

取扱説明書 型式：KOM-10 シリーズ

保護者の方とお読みください。

警告

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品や毛糸、単3乾電池（別売り）を口の中に絶対に入れないでください。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様に絶対に与えないでください。
- ミシン針は、先端が尖っていますので危険です。針が破損、変形した場合は保護者の方が交換してください。（交換用の針キットは別売り）。お子様に針の交換は絶対にさせないでください。
- お子様に新品の針や破損、変形した針は絶対に与えないでください。
- 針が割さった状態で布を無理にひっぱらないでください。
- 毛糸や電源コードを指や首などの身体に巻きつけたりしないでください。血がかわなくなりうっ血や窒息の危険があります。

＜ACアダプターは別売り＞

- ACアダプターの誤使用は、火災や感電など重大な事故の原因となります。下記に注意してください。
- 1. 感電注意。濡れた手でACアダプターを触らないでください。
- 2. 一般家庭用電源AC100Vの電源以外では絶対に使用しないでください（AC100V 50/60Hz）。このACアダプターは、毛糸ミシンのKMシリーズ以外には使用しないでください。
- 3. ACアダプターを傷つけたり、無理に折り曲げたり、結んだり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工したりしないでください。
- 4. ACアダプターをコンセントにしっかり差し込んでください。
- 5. ACアダプターの上に家具や電化製品、置物などの重いものを載せないでください。
- 6. タコ足配線はしないでください。
- 7. 発煙や異臭、異音などが発生したら、すぐに電源スイッチを『O』OFFにしてACアダプターをコンセントから抜いて使用を中止し、新しいACアダプターに交換してください。
- 8. 電源コードが痛んだり（接触不良や断線など）、傷ついたり、溶けて線がむき出しになったら、すぐに使用を中止し、新しいACアダプターに交換してください。
- 9. ACアダプターを使用するときは電池を抜いてください。
- 10. 使用後やミシンを離れたり使用を中断するときは必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 11. ACアダプターを抜くときは電源コードを引っばらないで必ずACアダプターを持って抜いてください。

＜使用上の注意＞

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。
- プラスチック袋は包装材ですので、開封後はすぐに捨ててください。
- 付属の布は摩擦により色移り、変色する場合があるため、色の薄い衣料などを着用時はご使用を避けるようご注意ください。
- 布は濡れた状態で使用により色移り、変色する場合やぬえない場合があります。濡れた状態では使用しないでください。
- 不安定なところでは使用しないでください。
- ぶついたり、落としたりしないでください。
- 直射日光の当たるところ、暖房器具の近くなど温度の高すぎる場所、低すぎる場所には置かないでください。
- 本機は非防水のため、絶対に濡らさないでください。
- 汚れたときは、乾いた布でふき取ってください。
- 長時間遊ばないときには、電池は必ず抜いてください。
- 付属の毛糸がなくなった場合、市販の並太または極太の毛糸をご使用ください。

各部の名前とセット内容

ハンドル ※ 押しながらかえすと針が上下します。
※ 布がはさまった場合、布を無理に取らずにハンドルを押しながらかえして針を上上げて布を取り出してください。

毛糸ガイド

針ガード

1

毛糸かけ

ACアダプタージャック

まっすぐガイド

スタート/ストップボタン

電源スイッチ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

※ 毛糸や布の色は変更になる場合があります。

対象年齢 6才以上

保護者の方へ 必ずお読みください。

注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 針が破損、変形した場合はただちに使用をやめ、針を交換してください。（交換用の針交換キットは別売り）針を交換する際は、先端に十分注意して保護者が交換してください。
- 火の近く・高温・多湿の場所での使用、保管はしないでください。
- 針は上下に作動しますので手や指、髪の毛、衣服などをはさまれないようご注意ください。
- 遊ばないときはミシン本体の電源を切って（『O』OFF）ください。
- 作ったものは3才未満のお子様に絶対に与えないでください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
- 遊んでいる間は、ミシン本体から目を離さないでください。
- 3枚以上を同時にぬうことはおやめください。破損や故障の原因になります。
- 布の厚みや種類によってはぬえないことがあります。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れ・発火の恐れがあります。下記に注意してください。
- 1. 二次電池（充電式電池）またはマンガン電池は、絶対に使用しないでください。
- 2. 電池の交換は保護者が行ってください。
- 3. 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- 4. +（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 5. 遊んだ後は、必ず電源を切り（『O』OFF）、電池をはずしてください。
- 6. ショートさせたり充電・分解・加熱・火の中に入れたりしないでください。
- 7. 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 8. 破棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。
- お客様ご自身での分解・修理は絶対にしないでください。
- はさみを使用する際は、お取り扱いに注意してください。

- 1 ミシン本体・・・・・・・・・・・・・1台
- 2 マスコットキット（剣）・・・・・・・1セット
- 3 マスコットキット（カブトムシ）・・・・1セット
- 4 わた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1袋
- 5 毛糸（黒色）・・・・・・・・・・・・・・・・・1個
※毛糸の太さ：並太
- 6 フェルト（茶色）・・・・・・・・・・・・・・1枚
- 7 マジカルキット・・・・・・・・・・・・・・・・・1個
- 8 型紙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2枚
（スリッパ、ペンケース、ポケットティッシュケース、キーケース、ベルト、）
- 9 自分の好きなものを自由に作れるレシビ1冊
- 10 保護者の方へ・・・・・・・・・・・・・・・・・1枚
取扱説明書（本書）・・・・・・・・・・・・・・1枚

電池の入れ方

新品の単3アルカリ電池4本（別売り）が必要です。電池を入れる前に、電源スイッチは必ず『O』OFFにしてください。

二次電池（充電式電池）またはマンガン電池は絶対に使用しないでください。電池の交換は保護者の方が行ってください。

1 プラスドライバーで本体底部の電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめず。

2 電池カバーの片側の端（矢印の位置）を押すと電池カバーが外れます。

3 電池を図のようにセットします。※＋と－を正しくセットします。でんち電池カバーを戻し、ネジをプラスドライバーでしめます。

※プラスドライバーの先端が尖ったタイプは使用しないでください。ネジのサイズにあったプラスドライバーを使用してください。

毛糸のかけ方

※ 毛糸の太さは並太または極太をご使用ください。

1 電源スイッチを『I』ONにします。

2 毛糸ガイドに毛糸をかけます。

3 毛糸を下ろして針ガードにかけます。

4 針ガードの背面の毛糸かけにひっかけて保持させます。

マジカルキットの付けかた

※ ふわもこを作らないときや通常で使用するときはマジカルキットをミシン本体にセットすることができます。

1 マジカルキットの凸部をミシン本体の穴部にセットします。

2 マジカルキットがぐらぐらしないようにしっかり奥までセットします。

毛糸でぬってみよう

遊ぶ前の注意

- 遊ぶ前にハンドルを押しながらかえり、針の折れ、曲がりがないことを確認してください。針の折れ、曲がりなどの異常がある場合は、ただちに使用を止め保護者の方が針の交換を行ってください（交換用の針交換キットは別売り）。
- 使用中に針の折れ、曲がりなどの異常が発生した場合は、ただちに使用を止め保護者の方が針の交換を行ってください（交換用の針交換キットは別売り）。
- 3枚以上を同時にぬうことはおやめください。破損や故障の原因になります。
- 布の厚みや種類によってはぬえないことがあります。
- 毛糸は並太または極太をご使用ください。並太または極太以外の太さを使用すると針の折れなど故障の原因になります。

ポイント

- 針ガードは押さない。
- 布を送る。

※ 布をおくるときに、手で針ガードを押さないように注意してください。針が引っかかりぬえなくなります。

※ 遊び終わったら、電源スイッチを『O』OFFにします。

まっすぐガイド

※ まっすぐぬいたいときはマジカルキットを外し、まっすぐガイドにそってぬうとぬいやすくなります。

1 マジカルキットを外します。

2 ぬうときに、指を布の上からまっすぐガイドにそって軽く当てながら、ぬうとまっすぐぬうことができます。

※ ぬうとき針ガードを押さないでください。針の折れや故障の原因になります。


うまくぬうポイント

●ポイント1！ガイド1




ぬう布を置くときは、ガイド1の赤い線の位置に合わせます（ぬい始めに毛糸がつまってぬえなくなるのを防ぎます）

●ポイント2！ガイド1

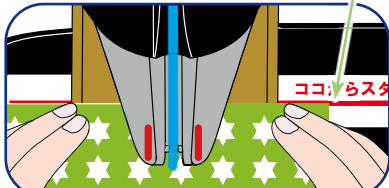


ぬい始めるときは、ガイド1の赤い線の位置に手をそえてぬいます。

●ポイント3！ガイド2

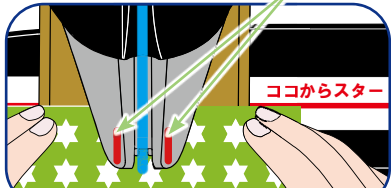

ぬっているときは、ガイド2を見ながらぬいます。毛糸のはずれを防ぎます。


●ポイント4！

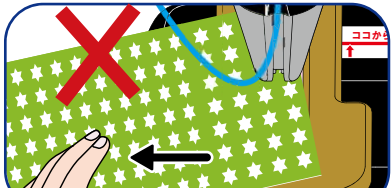


ぬっているときに、横にすらしたりしないでください。毛糸がはずれてぬえません。

マジカルキットの使いかた


遊ぶ前にハンドルを押しながらゆっくり回して、針の折れ、曲がりがないことを確認してください。針の折れ、曲がりなどの異常がある場合は、ただちに使用を止め保護者の方が針の交換を行ってください（交換用の針キットは別売り）。●使用中に針の折れ、曲がりなどの異常が発生した場合は、ただちに使用を止め保護者の方が針の交換を行ってください（交換用の針キットは別売り）。●3枚以上を同時にぬうことはおやめください。破損や故障の原因になります。●布の厚みや種類によってはぬえないことがあります。●毛糸は並太または極太をご使用ください。並太または極太以外の太さを使用すると針の折れなど故障の原因になります。

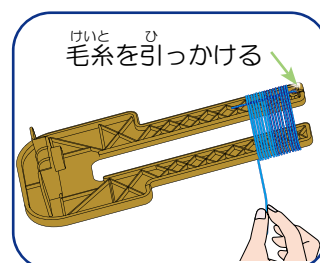


1 マジカルキットをこのようにひっくり返して、裏側にします。マジカルキットの溝に毛糸を引っかけて毛糸を巻いていきます。

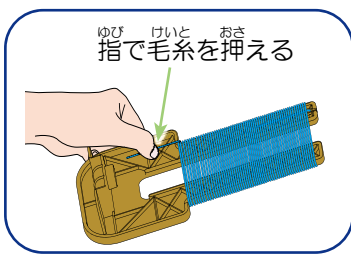


2 毛糸を巻き終えたら、毛糸の端を指で押えます。

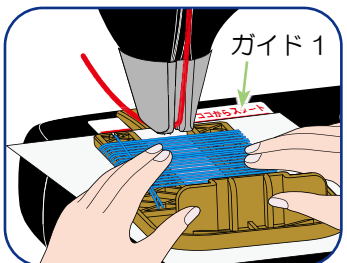


3 マジカルキットと布を毛糸ミシンにセットしてぬいます。
※ 布をガイド1の赤い線に合わせます。

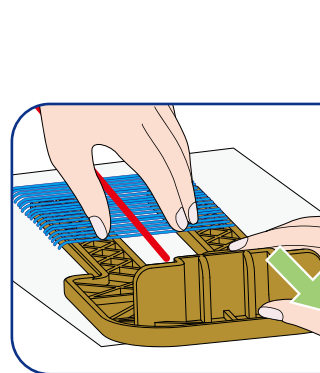

毛糸を重ねて巻かないでください。針の折れや故障の原因になります。

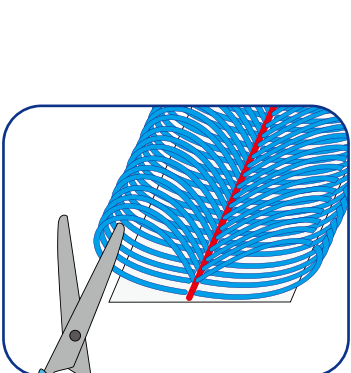

4 毛糸を手で押えて、マジカルキットを引きぬきます。

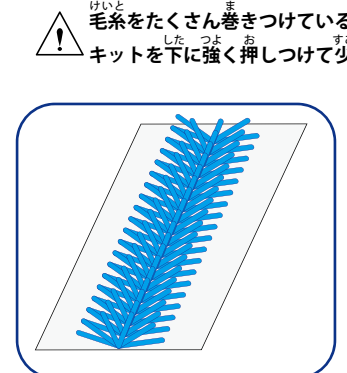

5 毛糸の輪の両端をはさみで切ります。

※ 動きが遅くなり始めた場合は、電池の容量が少ないサインです。早めの交換をお願いします。
途中で止まってしまった場合は、ハンドルを押しながら回して針を上げてから布を抜いてください。


※ 遊び終わったら、電源スイッチを『O』OFFにします。

こんなときは・・・


保護者の方へ必ずお読みください。

● 布がひっかり動けなくなったら、無理に布を引っばらないでください。

※ 布を無理に引っばると針が曲がります。また針が折れることもあります。

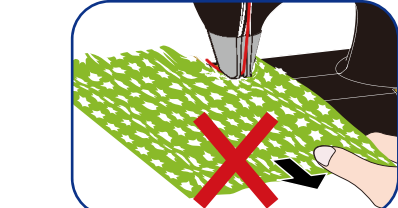

1 布を強く引っばらないでください。

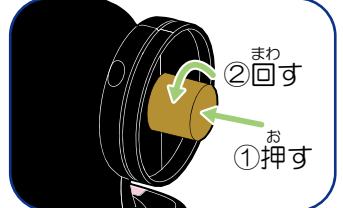

2 電源スイッチを『O』OFFにし、ハンドルを押しながら回し、針を上げます。針が上がったら布をゆっくりと取り出してください。

● 遊んでいるときにライトがついたり、消えたりする、針がささりにくくなったら・・・


● 電池が少ないためです。電池が少なくなるとミシンが正常に動かなくなります。全て新しい電池に交換してください。（電池が少なくなるとスピードとパワーが弱くなります）
※古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。
● 布が固いためです。違う布に変えてみてください。
● 針が折れていないか確認してください。

● ぬい目が弱かったり、毛糸がすぐに取れてしまったら・・・

もう一度ぬって、ぬい目を強くします。布をゆっくりぬうと、ぬい目は強くなります。

● 針穴に毛糸がつまったら・・・

針キットをはずし、針穴につまようじなどの丸い棒を押し込んで、毛糸を押しこみます

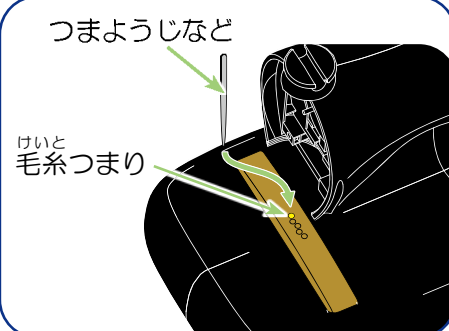

● 針が折れたり、曲がったりしたら・・・

針が折れたり、曲がったりしたときは新しい針キット（別売り）に交換してください。

※ 針キットを交換する目安は針が一本だけ折れた場合でも、布を縫い合わせる力が弱くなるため、交換してください。

針キットなどお求めの際は


URL : <https://www.axeyamazaki.co.jp/products/hug/kom-10/> のホームページをご覧ください。

※ その他にトラブルが発生した場合、アックスヤマザキサービスセンターにご連絡ください。

針キットの取りはずし・取り付け

針キットの取りはずし・取り付けは保護者の方が行ってください。


※ 針キットの取りはずし・取り付けをするときは、針に注意してください。●折れた針キットはお使いいただけません。

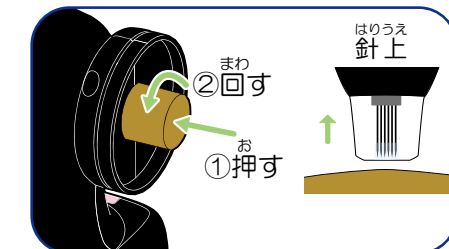


1 ハンドルを押しながら回して、針を上げます。




2 電源スイッチを切り、電池を取り出します。

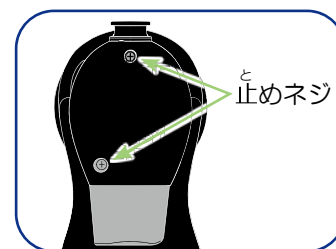


3 2個の止めネジを回し、はずします。

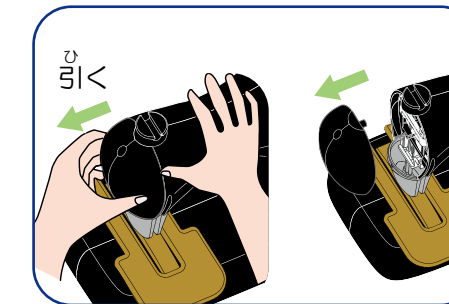


4 針キットカバーを引き抜きます。

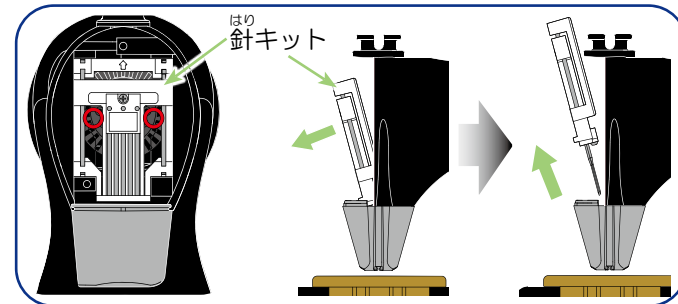


5 針キットの○部分に指を入れ、針キットの中心をつまみ、図の角度まで引き出し、抜きます。

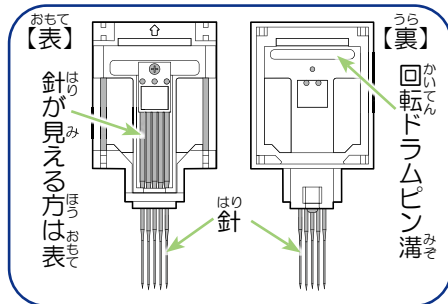


6 針キットには5本の針が取り付けられています。

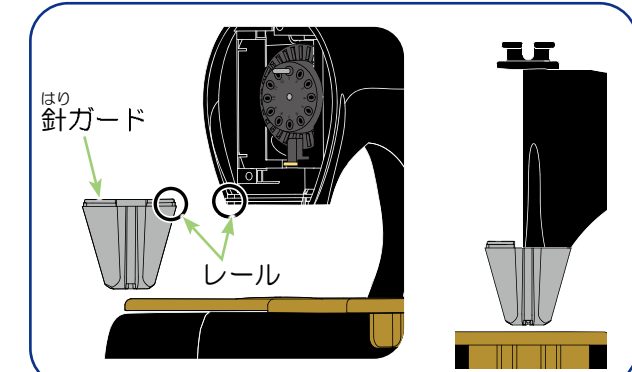


※ 針キットを外すときに針ガードもはずれた場合、ミシン本体と針ガードのレールを合わせてセットします。
※ セットするときの針ガードの向きは針ガードの毛糸の溝を正面に向けます。

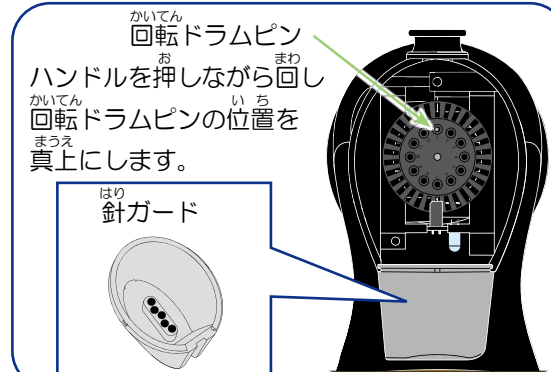


7 針キットの5本の針を針ガードの穴にそれぞれ差し込みます。（5本の針が必ず1本づつ穴に入るようにセットします）

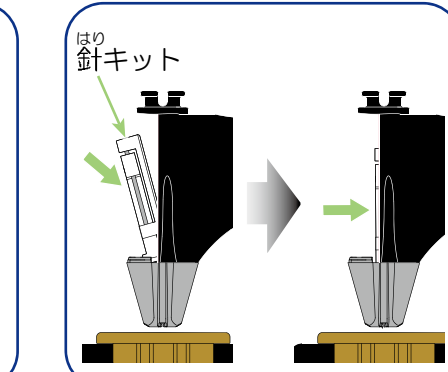

8 針キットの回転ドラムピン溝へミシン本体の回転ドラムピンを合わせ、しっかりとめ込みます。

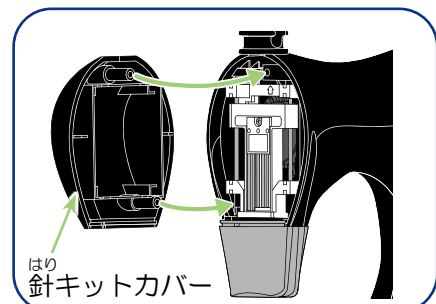

9 針キットカバーを本体に取り付けます。

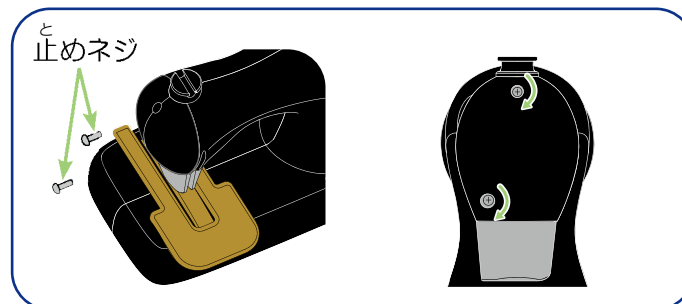

10 針キットカバーを2個の止めネジで固定します。

※ 止めネジを固定後は、電源スイッチを『I』ONする前にハンドルを押しながらゆっくり手で回して、針が途中で止まらず回すことができるか確認してください。
※ 取り付けかたを間違えると故障の原因になります。

アックスヤマザキサービスセンター

製品についてのご相談などは下記のお客様相談係までお問い合わせください。

TEL : 0120-405-851 E-Mail : info@axeyamazaki.co.jp

● 平日 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日は除く)

URL :

<https://www.axeyamazaki.co.jp/products/hug/kom-10/>

● ACアダプターや毛糸、針交換キットなどをお求めの際は上記URLのホームページをご覧ください。



ACアダプター
(別売り)

製品の仕様	
● サイズ :	幅 27.2 cm × 高さ 19.2 cm × 奥行き 13.4 cm (マジカルキット装着時の奥行き 15.3 cm)
● 重量 :	740g (マジカルキット含 765g)
● 電源 :	・ 単3 アルカリ電池 4本 ・ AC100V 50/60Hz
● 使用できる毛糸 :	並太または極太

AXE YAMAZAKI

株式会社 アックス ヤマザキ

〒544-0022

大阪府大阪市生野区舎利寺 3-12-5

TEL : 06-6717-5851 FAX : 06-6741-7875

No.205 202307 PRINTED IN CHINA